

Tourne disque USB

avec lecteur cassette, radio
& enregistreur MP3

UPL-855.MP3



MODE D'EMPLOI

Votre nouveau tourne-disque	4
Contenu	4
Caractéristiques du produit.....	4
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité.....	5
Consignes importantes pour le traitement des déchets	6
Déclaration de conformité	6
Description du produit	7
Mise en marche	9
Avant l'utilisation	9
Connecter le tourne-disque USB	9
Insérer un support de données.....	9
Utilisation	10
Mode Tourne-disque (phono)	10
Mode Radio (AM/FM)	11
Mode Cassettes	11
Mode "AUX-IN"	13
Brancher un casque audio	13
Lire de la musique à partir d'un support de stockage	14
Effacer un titre	14
Nettoyage/Entretien	15
Remplacer la pointe de lecture du tourne-disque.....	15
Nettoyage	15
Entretien	15

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce tourne-disque USB avec lecteur cassette, radio, entrée AUX, et enregistreur MP3. Cet appareil vous permet d'enregistrer la musique de vos disques préférés directement sur un support de données externe.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Digitaliseur pour vinyles et cassettes
- Câble d'alimentation
- Mode d'emploi

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité


La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PX1451, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
27.09.2013



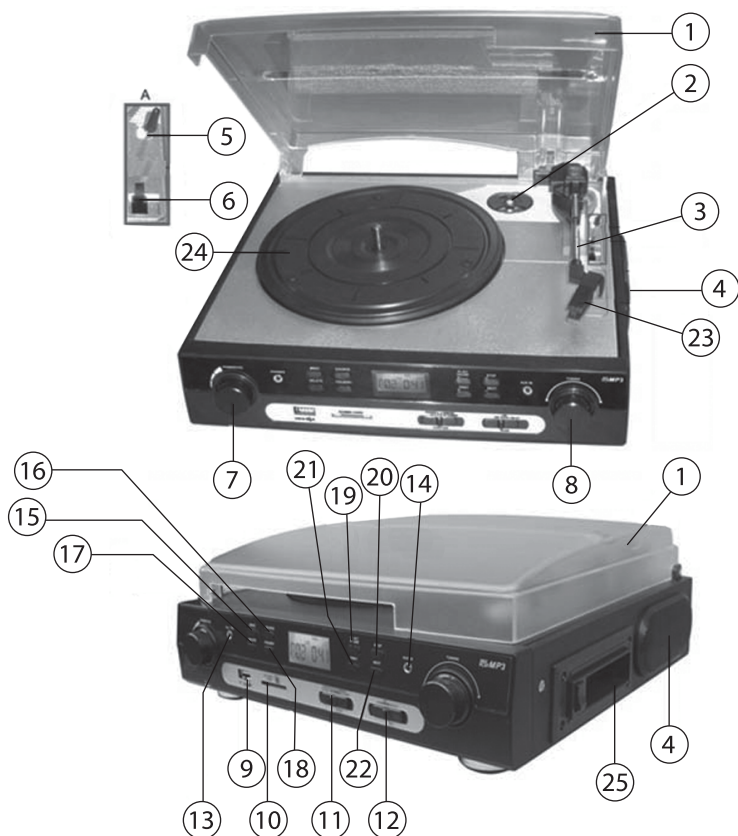

N°	Désignation
1	Couvercle de protection transparent
2	Adaptateur 45 tours
3	Bras de lecture
4	Haut-parleur stéréo

5	Levier du bras de lecture (Lecture/Pause)
6	Sélecteur de nombre de tours
7	Power/Réglage du volume
8	Bouton de réglage de la fréquence
9	Port USB
10	Fente pour carte SD
11	Commutateur de mode
12	Commutateur Radio/Cassette
13	Prise casque
14	Prise AUX
15	Touche Enregistrement "REC"
16	Touche EQ
17	Touche Delete (Supprimer)
18	Touche Dossier (+)
19	Touche Lecture/Pause
20	Touche Stop
21	Touche Précédent
22	Touche Suivant
23	Pointe de lecture du tourne-disque
24	Platine
25	Fente pour cassettes

Avant l'utilisation

1. Déballez le tourne-disque avec précaution, et retirez tous les éléments d'emballage.
2. Placez le tourne-disque sur une surface plane. Veillez à laisser un espace de plusieurs centimètres tout autour du tourne-disque USB, afin de ne pas gêner l'aération de l'appareil.

Connecter le tourne-disque

1. Branchez la fiche d'alimentation du tourne-disque dans une prise murale.
2. Tournez le bouton de réglage du volume vers la droite. Vous entendez un clic et l'écran s'allume.
3. Le tourne-disque est maintenant prêt à l'emploi.

Insérer un support de données

Certaines fonctions de l'appareil requièrent un support de données numérique. Insérez une carte mémoire SD ou un clé USB dans le port correspondant, sur la face avant de l'appareil.

**NOTE :**

Les enregistrements sont sauvegardés en tant que fichiers .bin et peuvent être lus uniquement par des lecteurs multimédias utilisant un codec correspondant. Convertissez les enregistrements au format MP3 pour pouvoir les lire sur votre lecteur MP3, lecteur DVD, etc.

Mode Tourne-disque (Phono)

1. Allumez le tourne-disque.
2. Placez le commutateur de mode (11) sur "Phono".
3. Réglez la vitesse de rotation via le sélecteur de nombre de tours (6) situé à côté du bras de lecture.
4. Placez le disque vinyle sur la platine. Un adaptateur pour les disques 45 T se trouve à côté de la platine.
5. Débloquez la fermeture au milieu du bras de lecture. Soulevez-le à l'aide du levier du bras de lecture (5) situé sur le côté droit.
6. Placez le bras de lecture au-dessus du disque vinyle. La platine se met à tourner.
7. Pour démarrer la lecture, faites descendre avec précaution le bras de lecture (5) vers le disque en tenant le levier du bras de lecture.
8. À la fin d'un disque, la platine s'arrête automatiquement de tourner. Vous pouvez lever le bras de lecture à l'aide du levier (5) pour le replacer sur son support.



NOTE : Il se peut que certains disques dépassent de la surface de la platine du tourne-disque. Dans ce cas, la lecture s'arrête avant la fin du dernier morceau.

Numériser des disques vinyles

1. Allumez le tourne-disque, placez-y un disque vinyle et sélectionnez le mode "Phono".
2. Insérez une carte mémoire SD dans la fente (10) correspondante, ou bien connectez une clé USB au port USB (9). Si une carte mémoire et une clé USB sont connectées en même temps, utilisez les touches Précédent/ Suivant pour sélectionner le média source.
3. Appuyez sur la touche REC (15) pour démarrer l'enregistrement. L'appareil a besoin de quelques secondes pour lire le support de stockage. Lorsqu'un enregistrement est actif, le symbole USB ou SD clignote sur l'écran.
4. Appuyez sur la touche "Stop" (20) pour terminer l'enregistrement.



NOTE : Si une clé USB et une carte SD se trouvent en même temps connectées à l'appareil, les données sont enregistrées sur le support inséré en dernier.

Mode Radio (AM/FM)


1. Placez le sélecteur de mode sur "Tuner".
2. Utilisez le sélecteur de mode pour choisir une gamme de fréquences (AM / FM / FM-ST).
3. Utilisez le bouton de réglage de la fréquence pour sélectionner la station souhaitée. Maintenez la touche Précédent ou Suivant appuyée pendant deux secondes pour accéder à la station suivante parmi celles dont le signal est bien reçu.
4. Utilisez la touche Enregistrement, après avoir inséré une clé USB ou une carte SD, pour lancer un enregistrement. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez sur la touche Stop.




NOTE : En mode Tuner, il n'est pas possible d'enregistrer la radio sur un support de données externe, et ce en raison des perturbations du signal.

Mode Cassettes


1. Placez le commutateur de mode (11) sur "Aux-In".
2. Insérez une cassette dans le lecteur (25) situé sur la droite du tourne-disque. La lecture commence automatiquement.
3. Poussez à moitié le commutateur situé à côté du lecteur de cassette pour faire avancer la bande rapidement. Appuyez de nouveau sur le commutateur pour revenir en lecture normale.
4. La lecture s'arrête automatiquement à la fin de la bande.
5. Poussez complètement le commutateur situé à côté du lecteur de cassette pour éjecter la cassette.

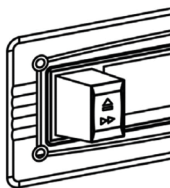

Lecture

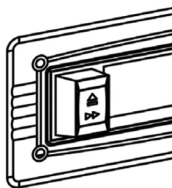


Avance rapide

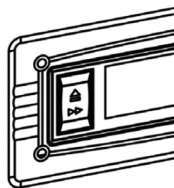

Ejection



NOTES : La lecture s'arrête automatiquement à la fin de la bande. Veillez à placer la cassette dans le bon sens afin d'éviter d'endommager l'appareil et la cassette elle-même.

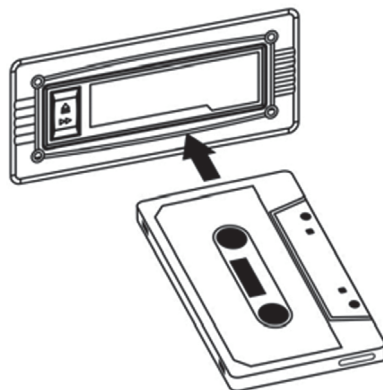

Numériser des cassettes

1. Allumez le tourne-disque et placez-y une cassette.
2. Choisissez le mode AUX-IN.
3. Insérez une carte mémoire SD dans la fente correspondante (10), ou bien connectez une clé USB au port USB (9).



NOTE : Si une carte mémoire et une clé USB sont connectées en même temps, utilisez les touches Précédent/Suivant pour sélectionner le média source.

4. Appuyez sur la touche Enregistrement (15) pour démarrer l'enregistrement. Le tourne-disque USB a besoin de quelques secondes pour lire le support de stockage. Lorsqu'un enregistrement est actif, le symbole USB ou SD clignote sur l'écran.
5. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur la touche "Stop" (20).

Mode "AUX-IN"

1. Connectez un appareil de lecture externe à la prise Aux-In à l'aide d'un câble jack.
2. Placez le commutateur de mode sur "Aux-In".
3. Lancez maintenant la lecture à partir votre appareil externe sur les haut-parleurs du tourne-disque.

Enregistrer le signal Aux-In sur un support de stockage

1. Placez le commutateur de mode sur "Aux-In".
2. Insérez une carte mémoire dans la fente (10) correspondante, ou bien connectez une clé USB au port USB (9).



NOTE : Si une carte mémoire et une clé USB sont connectées en même temps, utilisez les touches Précédent/Suivant pour sélectionner le média source.

3. Appuyez sur la touche Enregistrement (15) pour démarrer l'enregistrement. Le tourne-disque a besoin de quelques secondes pour lire le support de stockage. Lorsqu'un enregistrement est actif, le symbole USB ou SD clignote sur l'écran.
4. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur la touche "Stop" (20).

Brancher un casque audio

Vous pouvez brancher un casque audio (jack 3,5 mm) à la prise casque.



NOTE : Les haut-parleurs intégrés sont automatiquement désactivés lorsqu'un casque est connecté.

Lire de la musique à partir d'un support de stockage

Le tourne-disque peut lire des fichiers MP3 contenus sur une clé USB ou une carte mémoire SD/MMC. Pour cela, procédez de la manière suivante :

1. Connectez une clé USB au port USB (9), ou bien insérez une carte mémoire dans la fente correspondante (10).
2. Placez le commutateur de mode (11) sur "USB/SD".
3. L'appareil lit alors la clé USB ou la carte mémoire. Ensuite, le nombre de dossiers et fichiers qu'elle contient s'affiche sur l'écran.
4. La lecture commence automatiquement.



NOTE : Le tourne-disque supporte les formats MP3 et WMA.

En mode USB, les touches de l'appareil ont les fonctions suivantes :


Touche Lecture/Pause	Appuyez une fois sur cette touche pour démarrer la lecture. Appuyez de nouveau pour suspendre la lecture ; une nouvelle pression sur la touche reprend la lecture là où vous l'avez interrompue.
Touche Stop	Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.
Touches Suivant/Précédent	Appuyez sur ces touches pour faire défiler les différents morceaux disponibles. Maintenez cette touche appuyée pour effectuer une avance ou un retour rapide lors de la lecture d'un morceau.
Bouton de réglage de la fréquence	Le bouton de réglage de la fréquence (8) permet également de parcourir les dossiers contenant des fichiers MP3. Déplacez le bouton vers la gauche ou la droite pour passer d'un dossier à un autre.

Effacer un titre

1. Pendant la lecture du titre concerné, maintenez la touche "Delete" (17) appuyée. Le titre est immédiatement et définitivement effacé.
2. Le message "DEL" apparaît sur l'écran. Dès que l'abréviation disparaît, le processus de suppression est terminé.

Remplacer la pointe de lecture du tourne-disque

1. Maintenez la tête de lecture et abaissez avec précaution le cache rouge de la pointe (A) vers le bas (B).
2. Retirez la pointe usagée et remplacez-la par une pointe de lecture neuve. Poussez la pointe vers le haut (C) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
3. Remplacez le cache rouge sur la tête de lecture.

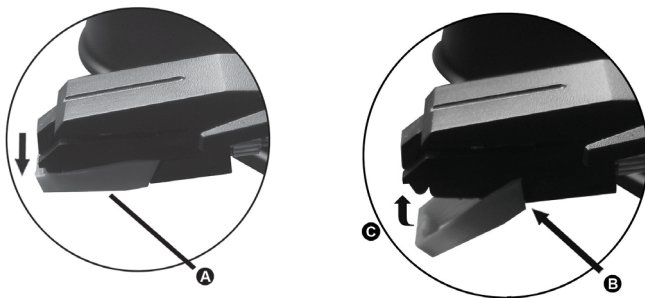**Nettoyage**

- Ouvrez et fermez le capot de protection avec précaution.
- Nettoyez la tête de lecture uniquement avec un chiffon en microfibres et un produit de nettoyage professionnel pour pointe de tourne-disque.
- Dépoussiérez régulièrement le boîtier avec un chiffon en microfibres légèrement humidifié. Pour retirer les salissures tenaces, vous pouvez aussi utiliser un liquide nettoyant au PH neutre.

Entretien

- Après l'utilisation du tourne-disque, remplacez le bras de lecture sur son support.
- Évitez les mouvements brusques avec le bras de lecture.
- Si vous comptez laisser le tourne-disque inutilisé pendant une durée prolongée, remplacez-le dans son emballage d'origine.
- Rangez-le dans un endroit à l'abri des rayons du soleil, à température ambiante constante.
- Transportez le tourne-disque uniquement dans son emballage d'origine.

Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV3 / 21.08.2015 - MB//BS/BR